

## Spis treści

Wstęp . . . . .	2
Polecenia bezpieczeństwa i ważne ostrzeżenia . . . . .	3
Opis . . . . .	5
Zastosowanie . . . . .	6
Czyszczenie i dezynfekcja . . . . .	6
Usuwanie . . . . .	6
Objaśnienie symboli użytych na produkcie, jego akcesoriach i opakowaniu . . . . .	7
Warunki gwarancji . . . . .	8

## Wstęp

- BBS 3000 Bayby mikrofalowy parowy sterylizator jest praktyczny, nadaje się do użycia w domu i w podróży.
- Sterylizator jest w stanie ciągu 5 minut zdezynfekować maksymalnie 6 butelek dla niemowląt lub 4 butelki z akcesoriami.
- Już 2 minuty po dezynfekcji wysterylizowane produkty są schłodzone.
- Dla sterylizatora do kuchenki mikrofalowej powinna pasować większość części dziecięcych butelek do karmienia.
- Sterylizator nadaje się do kuchenki mikrofalowej o wydajności pomiędzy 500 a 1100 W.

## Polecenia bezpieczeństwa i ważne ostrzeżenia

- Przed użyciem sterylizatora prosimy starannie przeczytać instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja jest częścią sterylizatora i zawsze musi być pod ręką.
- Sterylizator używać jedynie do przepisanego i określonego przeznaczenia.
- Jeśli posiadasz kuchenkę mikrofalową kombi, zabezpiecz, aby sterylizator parowy nie został wystawiony na działanie temperatury pieczenia (grill), w przeciwnym razie grozi uszkodzeniem.
- Przed włożeniem do kuchenki mikrofalowej zawsze sprawdź, czy w dolnego pojemnika sterylizatora została wlana woda. Aby proces sterylizacji mógł przebiec poprawnie produkt musi zawierać wodę.
- W celu uniknięcia powstawania kamienia, należy używać wody pitnej.
- W trakcie działania nigdy nie zostawiaj aparatu bez nadzoru.
- Sterylizator może zostać umieszczony jedynie na twardym, równym, suchym i niepalnym miejscu.
- Sterylizatora nie wolno umieszczać na płycie kuchenki, wkładać do gorącego piekarnika lub umieszczać w pobliżu różnych grzejników.
- Elementy, które chcesz sterylizować należy najpierw skontrolować, czy nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej.
- Pamiętaj, że po dezynfekcji butelki pozostają sterylne pod warunkiem, że sterylizator jest zamknięty. Butelki pozostaną sterylne w zamkniętym aparacie przez okres około 30 minut.

### Profilaktyka powstawania oparzeń

- Sterylizator pracuje w wysokiej temperaturze z wykorzystaniem gorącej pary. W celu uniknięcia oparzeń należy postępować zgodnie z następującą instrukcją:
- Po wyjęciu na zewnątrz z kuchenki mikrofalowej sterylizator parowy jest bardzo gorący. Przed wyjęciem należy odczekać aż ostygnie przez co najmniej 2 minuty.
- Przed wyjęciem z kuchenki sterylizatora i przesunięciem w określone miejsce prosimy założyć rękawice.


- W trakcie otwierania pokrywy należy zachować szczególną ostrożność, grozi niebezpieczeństwo oparzenia gorącą parą. Otwierać jedynie przechylone w taki sposób, aby mogła uchodzić gorąca para.
- Wyjąć butle i akcesoria przy użyciu załączonych szczypiec.
- Do manipulowania sterylizatorem używać przeznaczone do tego celu uchwyty znajdujące się po bokach produktu.

#### W celu ochrony dziecka

- Niniejszy projekt można używać jedynie pod nadzorem osób dorosłych.
- Pamiętaj, aby w trakcie manipulacji gorącym sterylizatorem w jego obrębie nie znajdowały się żadne dzieci.
- Zawsze upewnij się, czy aparat jest schowany z dala od dzieci.
- Upewnij się, że plastikowe opakowanie znajduje się z dala od dzieci - plastikowe opakowanie nie jest zabawką.

## Opis

### Opis produktu

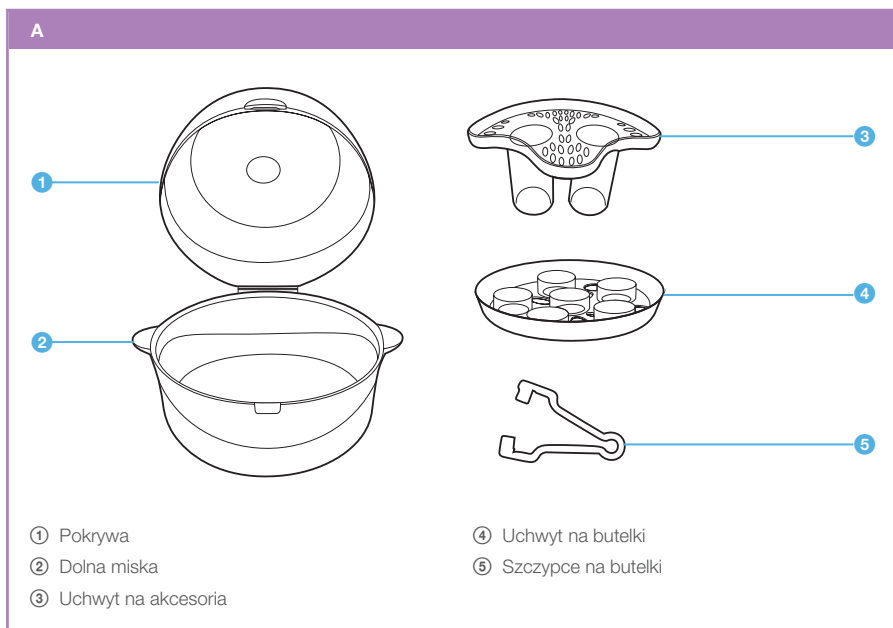

**Wszystkie elementy zostały wyprodukowane z materiałów niezawierających BPA (bisofenol A).**

### Opis działania

- Zamknięty mikrofalowy sterylizator parowy znajduje się w kuchence mikrofalowej. Po włączeniu kuchenki mikrofalowej zacznie się gotować i wyparowywać woda. Powstałą w ten sposób gorąca para dezynfekuje elementy wewnątrz.



#### Uwaga!

Oporność cieplna wynosi do 120° dla wszystkich elementów.

## Zastosowanie

1. Przed rozpoczęciem procesu sterylizacji staranie umyć i opłucz butelki i akcesoria.
2. Podnosząc pokrywę A① otwórz sterylizator parowy.
3. Ułóż butelki do góry nogami w znajdujących się tam uchwytach A④ i w uchwytach na akcesoria umieść akcesoria takie jak smoczki itp. A③ również do góry nogami.
4. Do dolnej miseczki sterylizatora wlej 100 ml wody A②.



### Ostrzeżenie

Podstawowe - niezbędną sprawą jest użycie miarki w celu upewnienia się, że została zachowana dokładna pojemność 100 ml, w przeciwnym razie sterylizator może ulec zniszczeniu.

5. Zamknij pokrywę sterylizatora A① i upewnij się, że została poprawnie zamknięta, skontroluj, czy został zatrzaśnięty zamek dolnej miseczki A② i pokrywa A① zatrzasnęła się i produkt jest zabezpieczony przed otwarciem.
6. Włóż sterylizator parowy do kuchenki mikrofalowej.
7. Ustaw kuchenkę mikrofalową na odpowiednią moc i czas. Nie przekraczaj określonego czasu.

Moc	Czas sterylizacji
1000-1100 W	4 min
850-1100 W	5 min
800-950 W	5 min
500-800 W	7 min
500-750 w	8 min



### Ostrzeżenie

Aby uniknąć oparzenia gorącą parą lub wodą przed wyjęciem sterylizatora z kuchenki mikrofalowej, odczekaj 2 minuty.

8. Po 2 minutach stygnięcia wyjmij butelkę i akcesoria za pomocą szczypic.

## Czyszczenie i dezynfekcja

- Aby zapobiec osadzaniu się kamienia, po każdym użyciu wysusz sterylizator szmatką.
- Aparat można myć w zmywarce do naczyń.
- Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia kamienia, wystarczy rozcieńczyć w wodzie ocet.

## Usuwanie

- Jeżeli produkt i opakowanie zużył się i chcesz go wyrzucić, należy go zlikwidować zgodnie z normami krajowym.

## Objaśnienie symboli użytych na produkcie, jego akcesoriach i opakowaniu



Niniejszy symbol oznacza, iż produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go obowiązują.



Ten symbol służy do oznakowania serii produkcyjnej.



Ten symbol oznacza, iż za opakowanie została zapłacona składka na rzecz organizacji gwarantującej wtórny odbiór i wykorzystanie odpadu opakowaniowego.



Ten symbol oznacza materiał, z którego wykonano opakowanie.

- Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i parametrów technicznych.

## Warunki gwarancji

Poniżej należy zapisać model i numer seryjny.

Model:
Numer seryjny:

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

### Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wylamanie, pęknięcie, wgniecenie itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

### Autoryzowane punkty serwisowe

W celu uzyskania kolejnych informacji dot. autoryzowanych punktów serwisowych odwiedź nasze strony internetowe [www.bayby.pl](http://www.bayby.pl) albo skontaktuj się z Fast Poland Sp. z o.o., Sokolowska 10, 05-090 Puchały, tel. +48 22 839 52 27.